


TAKEOFF PRO (SNAVBTake1)

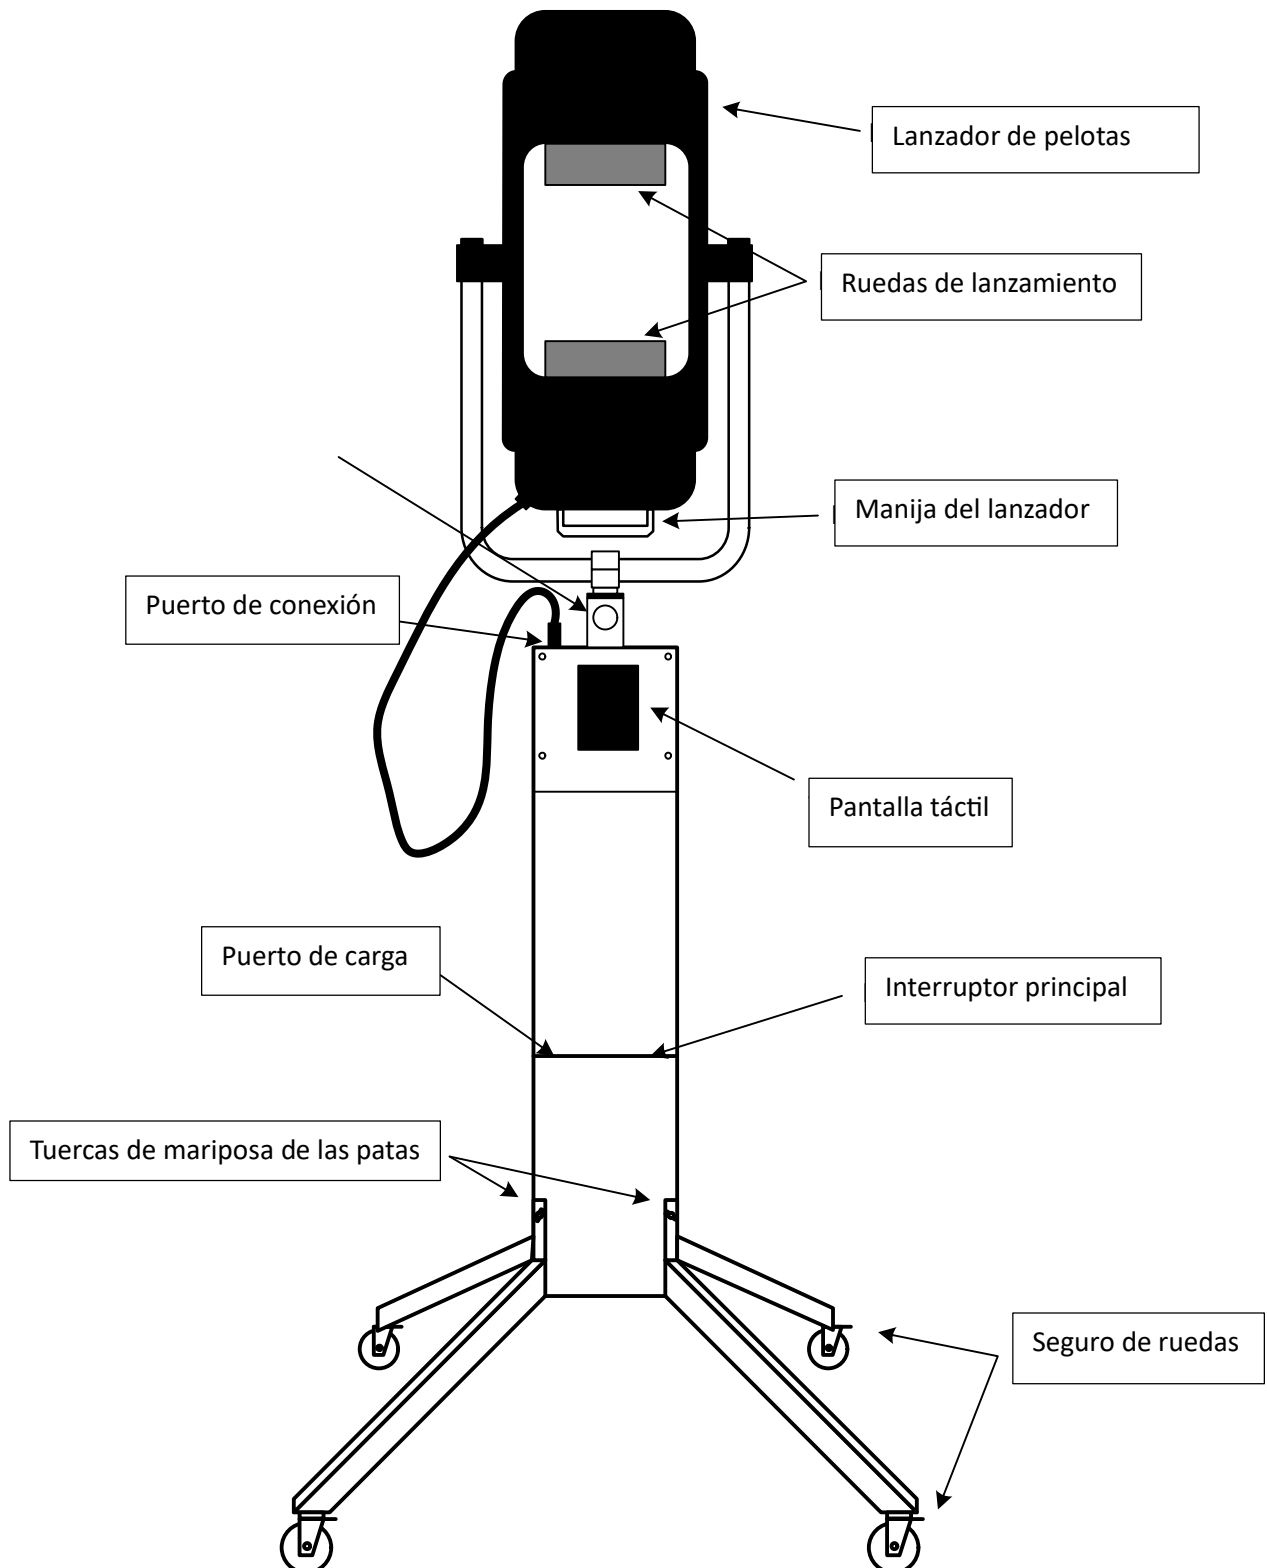

INSTRUCCIONES DEL TAKEOFF PRO (SNAVBTake1)

- 1) Inspeccione el contenido. Debe tener 4 patas, 4 roldanas, 4 tuercas de mariposa, un cuerpo principal, un lanzador de pelotas y un cargador de batería.




- 2) Esta máquina inalámbrica utiliza una batería de iones de sodio. Antes del primer uso, conecte el cargador en el enchufe XLR de 3 pines situado en el estante plano, cerca de la perilla de encendido/apagado. Una carga completa tarda aproximadamente 5 horas, aunque el tiempo puede variar. **NOTA:** Es seguro dejar esta batería cargando durante toda la noche.




- 3) Fije las patas al cuerpo principal de la máquina de pelotas utilizando las 4 roldanas y las 4 tuercas de mariposa. Coloque el seguro en las ruedas de las dos primeras patas para facilitar la colocación de las otras dos.



- 4) Ponga la máquina de pie sobre las 4 patas y vuelva a apretar las tuercas de mariposa para asegurarse de que queden bien fijas. A continuación, localice el cabezal del lanzador de pelotas. El eje del soporte en forma de U va en la parte superior del cuerpo principal. **Asegúrese de que el cable cuelgue recto hacia abajo y no quede atrapado entre el cuerpo principal y el lanzador.** Luego, conecte el extremo del cable en la parte superior de la máquina. Este es un cable Speak-On, por lo que se inserta con la pestaña plateada un poco hacia la derecha y luego se gira en el sentido de las agujas del reloj para conectarlo. Para retirarlo, tire de la pestaña plateada hacia arriba, gire en sentido contrario a las agujas del reloj y el cable se desconectará.

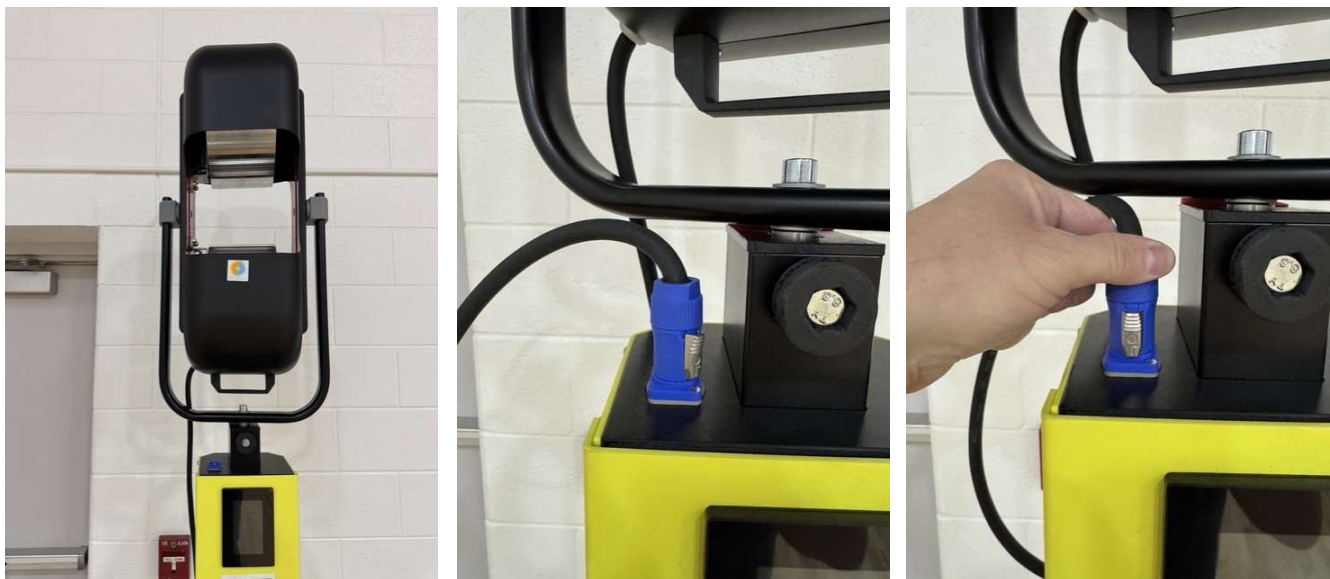

- 5) Hay una perilla de encendido en la plataforma situada debajo de la pantalla principal, junto al puerto de carga. Encienda la unidad, asegúrese de que no haya nada dentro del lanzador de pelotas y toque INICIAR (START) en la pantalla de inicio.

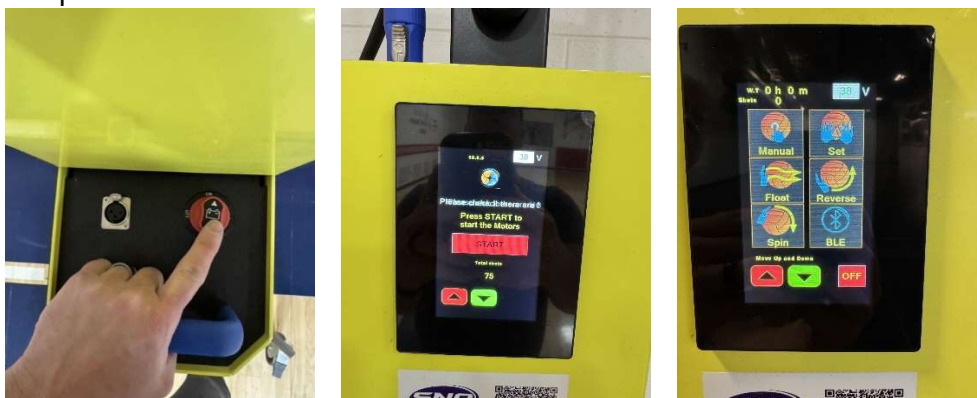

- 6) Espere a que las ruedas del lanzador de pelotas comiencen a girar. Si solo una rueda empieza a girar, apague la máquina, espere 10 segundos y vuelva a encenderla. Una vez que ambas ruedas estén girando, use la pantalla táctil para cambiar entre los diferentes modos – Manual, Flotante, Giro, Colocación (Fijo), Inverso, y BLE – y ajuste la velocidad según lo desee.



- 7) Utilice los botones de subir/bajar en la parte inferior izquierda de la pantalla para ajustar la altura del lanzador, use la manija para girarlo y ajustar los ángulos del lanzador, y use la perilla de goma en la parte frontal de la varilla del lanzador para ayudar a mantenerlo en diferentes trayectorias. Al termine de usarlo, pulse el botón de APAGADO en la esquina inferior derecha, espere a que la máquina se apague por completo y a continuación, gire el control de encendido a la posición APAGADO.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL TAKEOFF PRO

El Takeoff Pro es un equipo de entrenamiento versátil y completo que abarca simulacros de saque/recepción, colocación y defensa.

En la esquina superior derecha de la pantalla, puede ver el nivel de carga restante de la batería. En la esquina superior izquierda, encontrará el tiempo de funcionamiento y el contador de pelotas. La parte inferior izquierda se encuentran las flechas hacia arriba/abajo para ajustar la altura del lanzador, y la parte inferior derecha, contiene el botón de encendido/apagado. Si el lanzador se encuentra por encima de la posición más baja cuando la máquina se apague, se retraerá automáticamente a la posición más baja durante el proceso de apagado.



- 1) Al abrir los distintos modos en la pantalla – Manual, Flotante, Giro, Colocación (Fijo), Inverso, y BLE – hay controles ajustables para personalizar la velocidad o la trayectoria de la pelota. Hay velocidades de RPM

visibles que se pueden aumentar o disminuir utilizando los botones "+" y "-" situados a los lados de la pantalla de RPM.

- 2) El modo MANUAL permite al usuario controlar la velocidad de cada rueda de forma individual para un lanzamiento de pelota verdaderamente personalizado. También hay modos más detallados que pueden igualar la velocidad de las ruedas o controlar sus diferencias.



- 3) En el modo Flotante y Colocación (Fijo), tanto la rueda superior como la inferior girarán a la misma velocidad. Para entrenar saques flotantes, eleve la máquina a la altura deseada utilizando los botones de altura. A medida que la velocidad aumenta o disminuye, la velocidad real de cada rueda se muestra encima de ella. Una vez que ambas ruedas hayan alcanzado velocidades iguales, la máquina estará lista para lanzar un saque flotante. Los ángulos y las alturas se pueden cambiar utilizando los botones de altura y ajustando el ángulo de lanzamiento de la pelota. CONSEJO: ¡Tome nota de las velocidades para el próximo entrenamiento!



- 4) Con el modo de Colocación (Fijo), puede colocar el lanzador de pelotas en un ángulo más vertical y plano para entrenar pases rápidos, o puede ajustarlo a una posición más horizontal para entrenar pases altos. También puede colocarlo en una posición completamente horizontal para entrenar pelotas fuera de sistema.
- 5) El modo Giros permite entrenar saques por arriba y otros saques con efecto de rotación. La velocidad de la rueda superior se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, y el valor "delta" ajusta la diferencia entre las velocidades de giro de la rueda superior e inferior.



- 6) El modo Inverso hace lo mismo que el de Giro, pero la rueda inferior se controla con los botones de más y menos, mientras que el botón "delta" ajusta la diferencia en la rueda superior. Esta función es útil para entrenar a jugadores más jóvenes o principiantes quienes necesitan más tiempo para llegar debajo de la pelota, o para entrenar a los colocadores en el manejo de pelotas recuperadas en defensa con una alta velocidad de giro.



- 7) El modo BLE se encuentra actualmente en fase de prueba. Por el momento, la aplicación para esta máquina solo cuenta las pelotas lanzadas. La próxima versión de la aplicación permitirá, potencialmente, registrar la puntuación de cada tiro dentro de la aplicación, así como muchas otras funciones útiles. Le notificaremos cuando la aplicación esté lista para su uso.

